

Öntöttvas grillező



**Figyelem! Használat előtt olvassa el a
használati útmutatót!**

Őrizze meg a használati útmutatót.



Kizárólag kültéri használatra!

**Ne használja a grillt zárt és/vagy lakóterületen, például
lakóházakban, sátrakban, lakókocsikban.**

**Ne legyen semmilyen akadály a grill felett (például: fák,
bokrok, előtetők).**

A grill körül legalább 1 méter szabad helynek kell lennie.



Grill biztonságos használatára vonatkozó útmutatások.

A tűztálca tartályába kb. 0,7 kg faszén vagy brikett fér egyszerre bele. A grilllet első használat előtt melegítse fel, és a tüzelőanyagot legalább 30 percig folyamatosan izzó állapotban tartsa, mielőtt először grillezni kezdene rajta.

1. Helyezze rétegekben kúp alakban a szenet vagy brikettet a grillező tűztálca tartályában.
2. Ne használjon alkoholt, benzint a begyújtáshoz vagy a faszén újragyújtásához! Csak olyan gyújtóst használjon, amely megfelel az EN 1860-3-nak.
3. Hagyja pár percig hatni a begyújtó folyadékot, a hatékonyabb működés érdekében, majd gyújtsa meg.
4. Miután a szén elkezdett izzani, egy hosszú grillcsipesszel oszlassa el egyenletesen, és ha szükséges tegyen még hozzá tüzelőanyagot.
5. Soha ne tegyen túl sok tüzelőanyagot a grillezőbe, mert a túl magas hőmérséklettől rongálódhat a grillező.
6. 15 - 20 perc elteltével fehér hamuréteg jelenik meg a tüzelőanyagon, ekkor a grillezési hőmérséklet optimális.
7. Minden használat előtt kenje be zsírral vagy olajjal a rácsot, majd helyezze fel a grillezőre a grillezni kívánt ételekkel együtt.
8. Soha ne tegye fel az ételt a grillezőre, amíg nem keletkezett hamuréteg.
9. A grillrács maximális terhelése (ételekhez) kb.1 kg.

Grillezés előtt:


- Első használat előtt mossa el a grillrácsot meleg, mosogatószeres vízzel
- Grillezés közben sütőkesztyű használata javasolt!
- Mindig megfelelő hosszúságú grillcsipeszt, grill lapátot használjon
- A begyújtáshoz, újragyújtáshoz csak biztonságos (szilárd, folyékony) gyújtóst használjon, amely megfelel az EN 1860-3-nak.
- Tartson biztonságos távolságot a forró grillezőtől, mivel minden érintkezés égési sérülést okozhat.
- Ne használja a grillt zárt helyiségben vagy fedett helyen.

Grillezés után:

- Várja meg amíg a faszén teljesen leég, és a grillező teljesen kihűl.
- Soha ne oltsa el a még izzó faszenes hideg vízzel!
- Távolítsa el a kihűlt hamut, majd tisztítsa meg a grill rácsot ehhez megfelelő grillkefével.
- A grillezőt vízzel és semleges folyékony mosogatószerrel tisztítsa meg.


Grillező tárolása:

- A grillezőt óvja a nedvességtől, rossz időjárástól.
- Miután a grill teljesen lehűlt, takarja le megfelelő védőhuzattal.

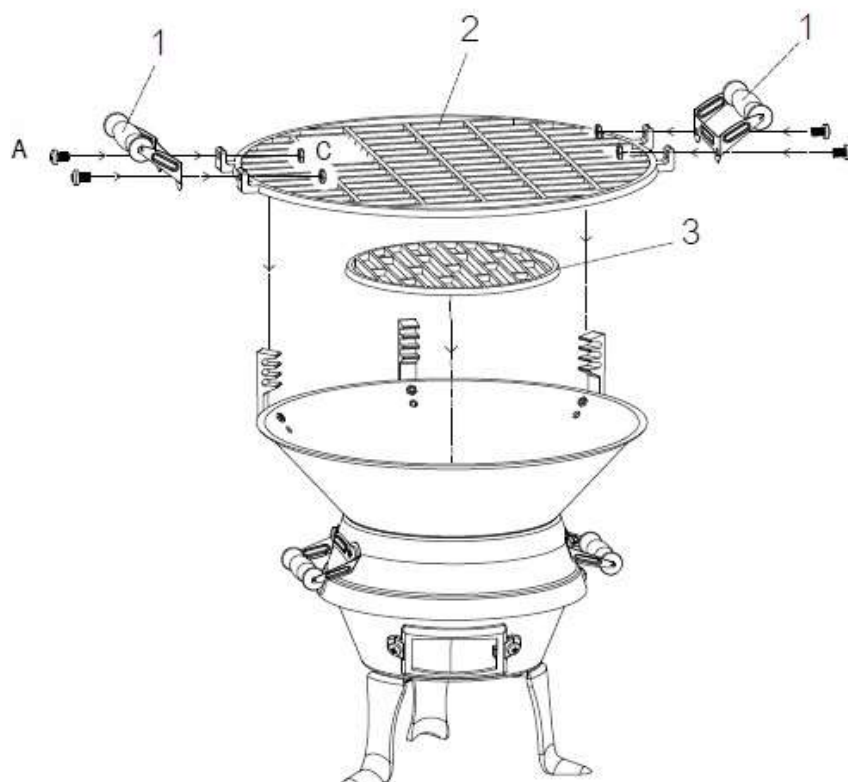


A		M5x16mm	x 4
C		M5mm	x 4


A		M5x16mm	x 4
C		M5mm	x 4

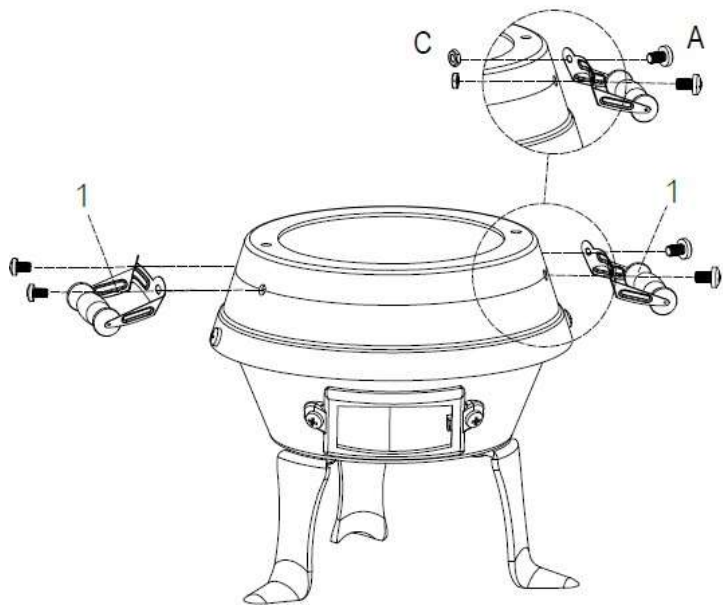


A		M5x16mm	x 5
C		M5mm	x 5






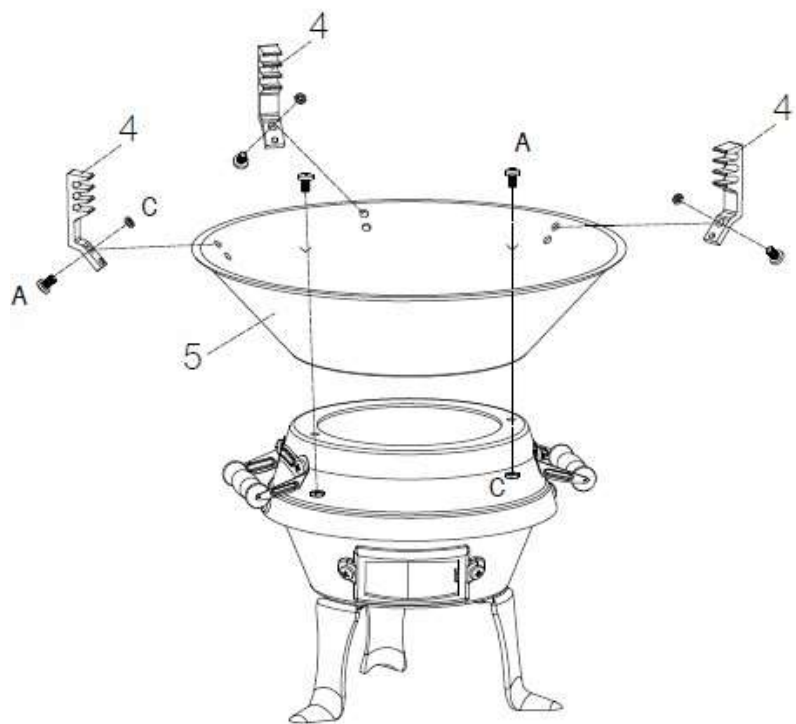


A		M5x16mm	x 5
C		M5mm	x 5

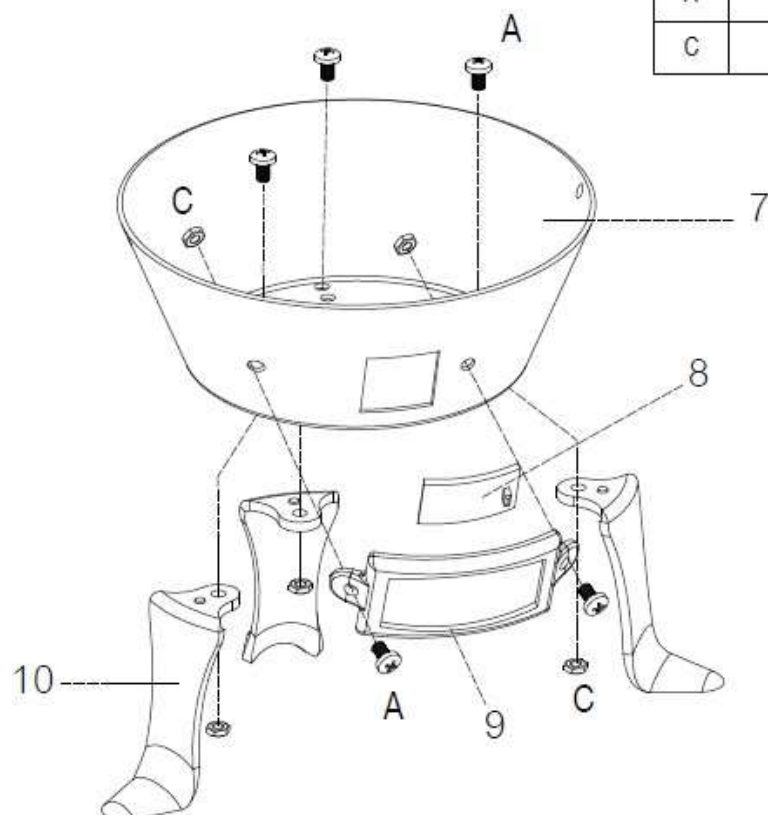


B		M5x20mm	x 2
C		M5mm	x 2

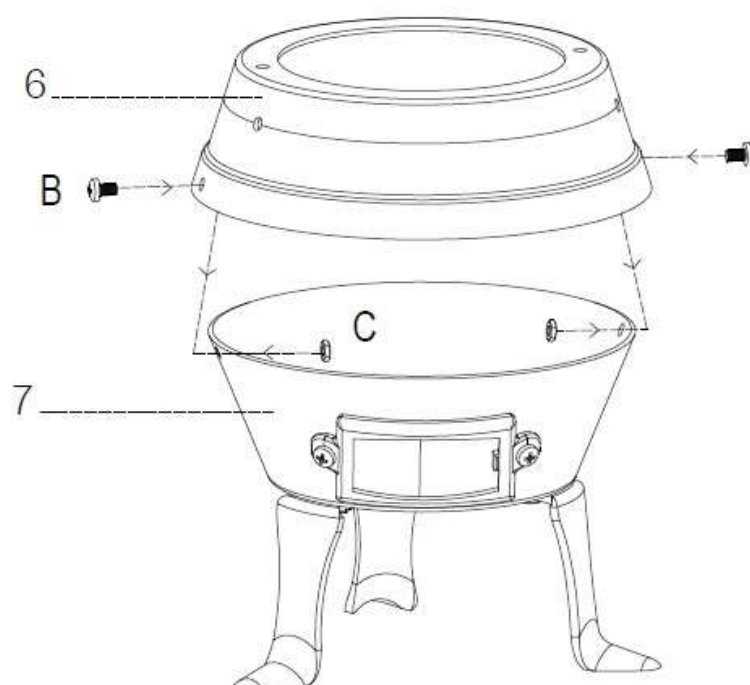

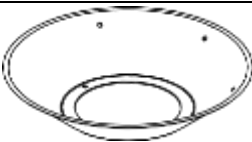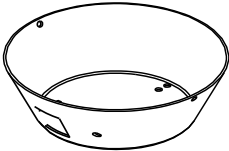1		x 4
2		x 1
3		x 1
4		x 3
5		x 1
6		x 1
7		x 1
8		x 1
9		x 1
10		x 3

A		M5x16 mm	x 18
B		M5x20 mm	x 2
C		M5 mm	x 20
D		M5	x 1

ÖSSZESZERELÉS:

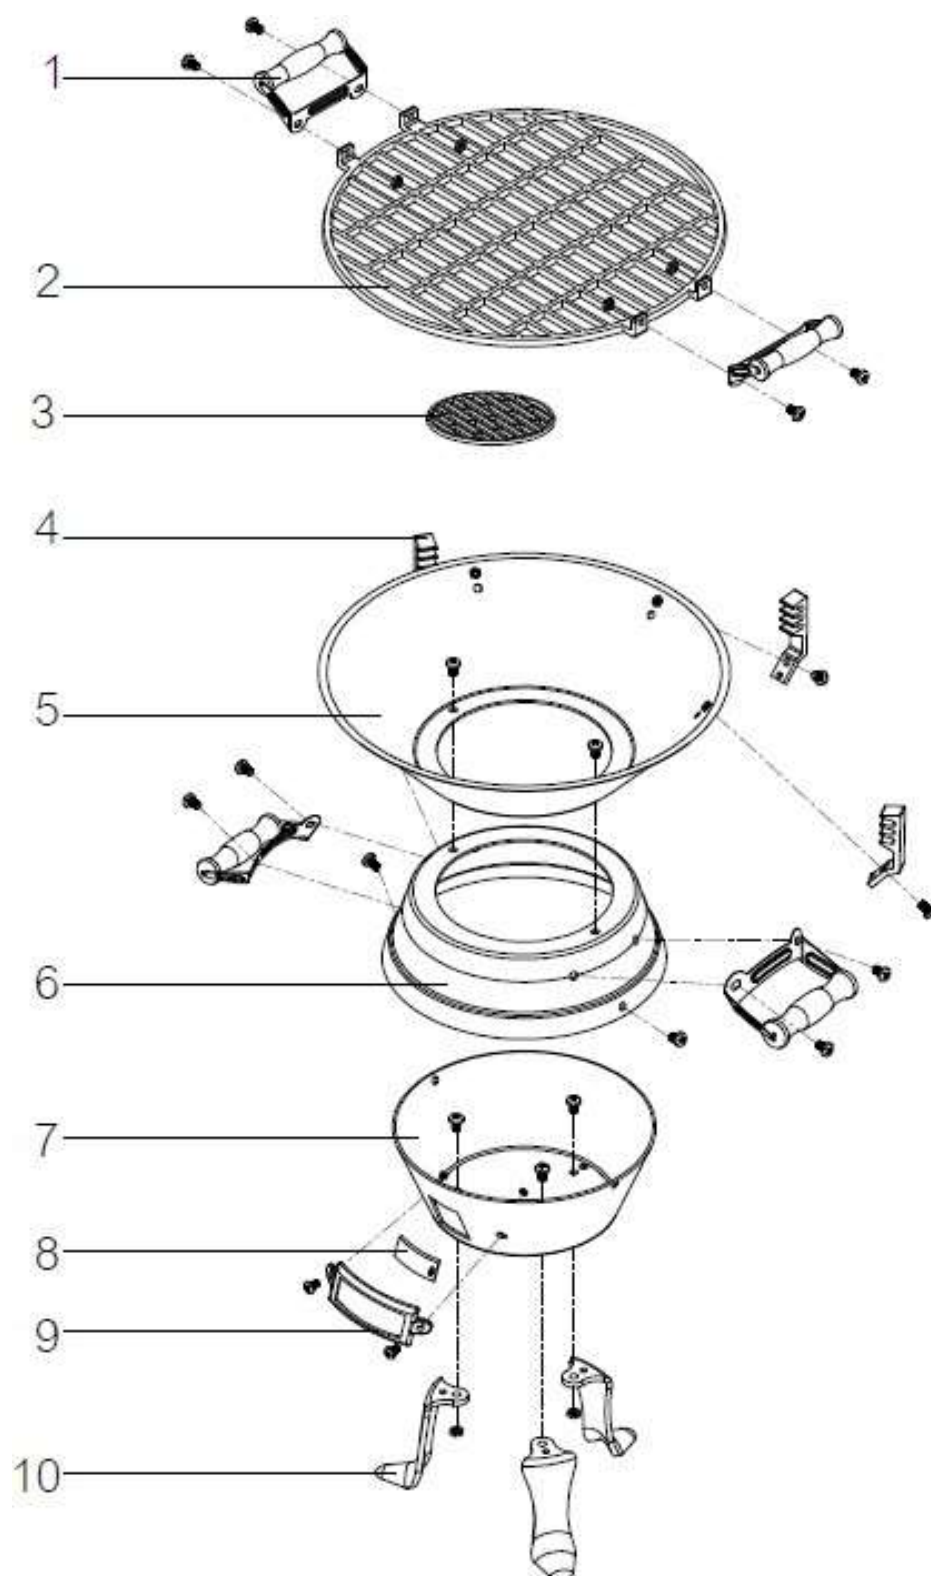

Összeszerelési és használati útmutató

Rendeltetésszerű használat:

Megfelelő használat szabályai:

A grillezőt kizárólag ehető ételek grillezésére lehet használni. Minden esetben tartsa be jelen összeszerelési és használati utasításban foglalt összes ajánlást. A grillező kizárólag magánhasználatra szolgál.

A grillezőt csak a jelen összeszerelési és használati útmutatóban leírtak szerint használja. Bármilyen más használat nem tekinthető rendeltetésszerűnek, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a grillezőt nem rendeltetésszerűen használják!

Grillező előkészítése:

- Kérjük, figyelmesen olvassa el az összeszerelési útmutatót, és kövesse az összeszerelési utasításokat.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomagolásban az összes alkatrész benne van.
- A grillező teljesen összeszerelése után alaposan húzzon meg minden csavart.

Biztonsági utasítások:

- **FIGYELEM!** A grillező nagyon felforrósodik, ezért használat közben ne mozgassa!
- **FIGYELEM!** Ne használja beltéren!
- **FIGYELEM!** Ne használjon alkoholt, benzint a begyűjtáshoz vagy a faszén újragyűjtéséhez! Csak olyan gyújtót használjon, amely megfelel az EN 1860-3-nak.
- **FIGYELEM!** Tartsa távol a gyerekeket, állatokat a grillezőtől!
- Grillezés közben viseljen grillezéshez való kesztyűt (DIN-EN 407 szabvány szerint), illetve használjon grillcsipeszt!
- Grillezéskor csak a DIN EN 1860-2 szabvány szerinti faszenet / faszénbrikettet használjon!
- Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a grillt! Ellenkező esetben a magas hőmérséklet égési sérüléseket okozhat!
- A grillezőt használat előtt stabil, vízszintes helyre helyezze.
 - Ne használja a grillezőt fedett területen vagy zárt helyiségben.
 - Ne hagyja felügyelet nélkül a forró grillezőt!
 - Grillezés közben ne viseljen hosszú ujjú, bő ruhát, mert meggyulladhat!
 - Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolásból származó fóliával, mert fulladás veszélyes!
 - Ne használjon grillező tisztítására semmilyen oldószert vagy hígítót!
 - A szén égésekor szén-monoxid képződik. Ez a gáz veszélyes és zárt helyiségekben mérgezést okozhat!
 - Ne használja a grillezőt rossz időjárási körülmények között vagy erős eső esetén!