CLEANmaxx

VEZETÉK_NÉLKÜLI_KÉZI- ÉS_PADLÓPORSZÍVÓ

12401







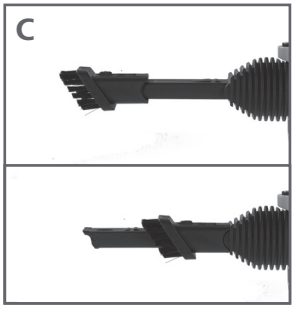
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A

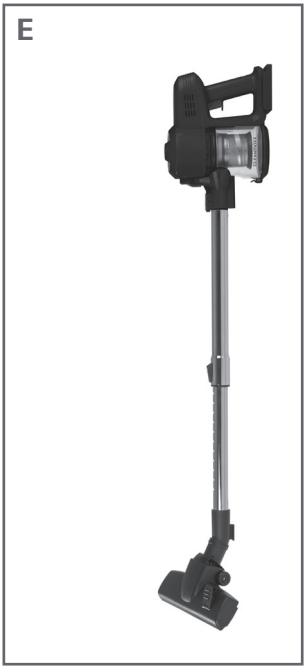


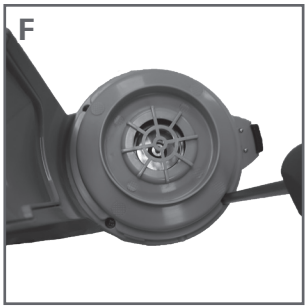
B

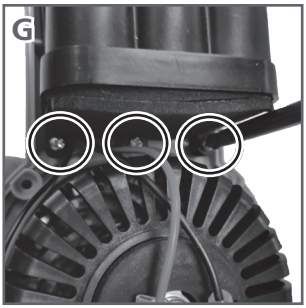



C


D

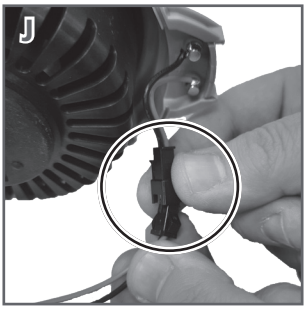

E

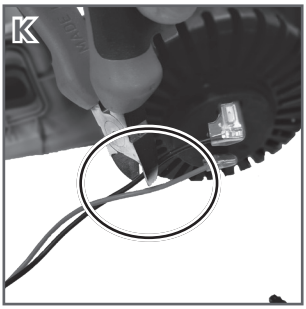

F


G


H


I


J


K

TARTALOMJEGYZÉK

Szimbólumok 1
Jelzőszavak 1
Szállítási terjedelem 2
Ránézésre 2
Rendeltetésszerű használat 2
Biztonsági utasítások 3
Az akkumulátor töltése 5
A fali tartó rögzítése 6
Tartozékok 6
Felhasználás 6
Tisztítás és tárolás 7
Hibaelhárítás 8
Hulladékártalmatlanítás 9
Műszaki adatok 10



FONTOS MEGJEGYZÉSEK! TARTSA BIZTONSÁGOS HELYEN!

SZIMBÓLUMOK



Veszélyt jelző táblák: Ezek a szimbólumok a lehetséges veszélyeket jelzik.
Gondosan olvassa el és kövesse a kapcsolódó biztonsági utasításokat.



Kiegészítő információk



Használat előtt olvassa el a használati utasítást!



Váltakozó áram



Egyenáram



VI. energiahatékonysági osztály



Csak beltérben használható!

II. védelmi osztály



A tápcsatlakozó polaritása

JELSZAVAK

A jelzőszavak veszélyt jeleznek, ha a megfelelő utasításokat nem tartják be.

VESZÉLY - nagy kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELMEZTETÉS - közepes kockázat, súlyos sérülést vagy halált okozhat.

VIGYÁZAT - alacsony kockázat, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS - anyagi károkat okozhat**.**

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

(**A kép**)

A Fugafúvóka 1 x
B Kombifúvóka 1 x
C Motoregység akkumulátorral 1 x
D Hosszabbító cső 1 x
E Fúvóka adapter 1 x
F Padlófúvóka1 x
G Fali konzol (szerelési anyaggal együtt)
H Csatlakozókábel (tápegység kábellel és üreges dugóval) (1 x)

- Porgyűjtő tartály (a motoregységbe helyezve)
- Fémszűrő (a portartályban)
- EPA szűrő (a portartályban)
- Használati utasítás (nem látható)

Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és az alkatrészek szállítási sérülését. Sérülés esetén ne használja, hanem vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Távolítson el minden fóliát, matricát vagy szállítási védelmet a készülékről. **Soha ne távolítsa el a típustáblát és a figyelmeztető címkéket!**

RÖVIDÍTÉS

(**B kép**)

1 Töltés jelzőfények
2 Akkumulátor (házban)
3 Be / Ki kapcsoló (2 szívási szint)
4 Fogantyú
5 Töltő aljzat
6 Porgyűjtő tartály fedele
7 A portartály nyitószárnya
8 EPA szűrő
9 Porgyűjtő tartály
10 Fém szűrő
11 Szívónyílás
12 Fúvóka kioldó gomb
13 Porgyűjtő tartály kioldó gomb

RENDELTETÉS SZERINTI HASZNÁLAT

- Ez a készülék a hagyományos házipor porszívózására szolgál.



A következő elemeket semmilyen körülmények között ne szívja magába:

  - Folyékony vagy nedves anyagok (pl. nedves szőnyegsampon)
  - izzó hamu, cigarettacsikk, gyufa stb.
  - Gyúlékony vagy éghető anyagok
  - nagyon finom por (pl. betonpor), hamu vagy toner
  - éles, kemény tárgyak, pl. nagy üvegdarabok

- A készüléket magánhasználatra szánják, nem kereskedelmi használatra.
- A készüléket csak a használati utasításban leírtak szerint használja. Minden más használat nem megfelelőnek minősül.
- A nem megfelelő kezelés, sérülés vagy javítási kísérlet által okozott hibák nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ez vonatkozik a normál elhasználódásra is.

Kedves vásárló,

Örülünk, hogy a **vezeték nélküli álló és álló porszívó** mellett döntött. Ez az erőgép kézi- és padlóporszívóként egyaránt h a s z n á l h a t ó , és a kezelhetőség, a rugalmasság és a szívóteljesítmény tekintetében is magas pontszámot ér el. Egyszerűen állítsa össze igény szerint a stabil, állítható teleszkópcsővel. Így eltávolíthatja a port és a szennyeződéseket billentyűzetről, bútorokról, autóülésekről, szőnyegekről, lépcsőkről és még sok másról, sőt, még a pókhálókat is eltávolíthatja a mennyezetről. A szívóteljesítmény két fokozatban könnyen beállítható, így az Ön igényeihez igazítható.

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel vagy a csere-/kiegészítő alkatrészekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal weboldalunkon keresztül: **www.ds-group.de/kundenservice**.

A használati utasítással kapcsolatos információk

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg a későbbi használatra. A készülék szerves r é s z é t képezi. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a jelen használati utasításban foglaltak be nem tartásáért.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚠ **FIGYELMEZTETÉS: Tartson be minden biztonsági információt, utasítást, ábrát és műszaki adatot, amelyet a készülékhez mellékeltek.** A biztonsági információk és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy sérülést okozhat.

- Ezt a készüléket 8 éves és idősebb **gyermekek**, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat *és/vagy* ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- **Gyermekek nem** játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a **felhasználói karbantartást** gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik.
- A 8 évnél fiatalabb **gyermekeket** és az állatokat távol kell tartani a készüléktől és a csatlakozó kábeltől.
- A készüléket mindig ki kell kapcsolni vagy le kell választani az áramellátásról, mielőtt összeszerelné, szétszerelné vagy tisztítaná, ha nem felügyelik.

- Az akkumulátort csak a mellékelt hálózati adapterrel töltse (CS13A270050FGF). Ne töltsön más készülékeket a mellékelt hálózati adapterrel.
- Saját biztonsága érdekében minden használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés. Csak akkor használja a készüléket, ha az sértetlen! Ha a készülék vagy a csatlakozókábel megsérült, azt a gyártónak, az ügyfélszolgálatnak vagy egy hasonlóan képzett személynek (pl. szakszerviz) kell kicserélnie vagy megjavítania a veszélyek elkerülése érdekében.



VESZÉLY - Áramütés veszélye!

- Csak zárt helyiségben töltse be és tárolja.
- Ne használja magas páratartalmú helyiségekben.
- Soha ne merítse a készüléket vagy a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba, és gondoskodjon arról, hogy ne kerülhessenek vízbe vagy ne ázzanak el.
- Ha a készülék vízbe esik, miközben a hálózatra van csatlakoztatva, azonnal válassza le az áramellátást. **Csak ezután** húzza ki a készüléket a vízből!
- Soha ne érintse nedves kézzel a készüléket vagy a csatlakozókábelt, amikor ezek az alkatrészek a hálózatra vannak csatlakoztatva.
- Soha ne porszívózzon fel folyadékokat. Ne öntsön folyadékot a portartályba. Tartsa távol a motoregységet a nedvességtől vagy nedvességtől!



FIGYELMEZTETÉS - Sérülésveszély!

- A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől és állatoktól. Fuldoklás veszélye áll fenn!
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel mindig kisgyermekek és állatok számára elérhetetlen helyen legyen. Felfojtás veszélye áll fenn!
- Tartsa távol az állatokat, hajat, ékszereket, laza ruházatot, ujjakat és minden más testrészt a készülék fúvókáitól. Megakadhatnak. Ha a porszívó mégis beragad, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne jelentsen botlásveszélyt.



FIGYELMEZTETÉS - Veszély az elemektől!

- Az akkumulátort nem szabad szétszedni, tűzbe dobni, +40 °C feletti magas hőmérsékletnek kitenni, folyadékba meríteni vagy rövidre zárni. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Ha az akkumulátor szivárgott, kerülje a bőr, a szem és a nyálkahártyák érintkezését az akkumulátorsavval. Az akkumulátorsavval való érintkezés esetén azonnal öblítse le az érintett területeket bő tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorsav kémiai égési sérülések veszélye áll fenn!
- Gondoskodjon arról, h o g y a motoregység és az akkumulátor ne ázzon be. Ne használja a készüléket, ha folyadék került bele. Az akkumulátor meggyulladhat vagy felrobbanhat.
- Ne takarja le a készüléket és a tápegységet töltés közben, hogy elkerülje a készülék tüzét. Ne tegyen semmit a

Helyezze be a készülék szellőzőnyílásait, és győződjön meg róla, hogy azok nem záródnak el.

MEGJEGYZÉS - Anyagi és anyagi kár kockázata

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozókábel ne legyen összenyomva, elgörbülve vagy éles élek fölé fektetve, és ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a tápegység köré.
- A készüléket csak teljesen és helyesen összeszerelt állapotban használja! **A portartály és a szűrők legyenek behelyezve és sérülésmentesen!** Ha a szennyeződés a motoregység belsejébe kerül, az a motor károsodásához vezethet.
- A készüléket ki kell kapcsolni, ha a hálózati adaptert kihúzzák vagy bedugják a konnektorba. A készülék hálózatról való leválasztásához mindig húzza ki a hálózati adaptert, és soha ne a hálózati kábelt!
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre vagy a csatlakozókábelre.
- Védje a készüléket hőtől, tűztől és szélsőséges hőmérséklettől, tartós nedvességtől és ütésektől.
- Csak a gyártó eredeti tartozékait használja, hogy ne károsítsa a készülék működését, és megelőzze az esetleges károkat. A LED-ek nem cserélhetők ki egymással.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

Kérjük, vegye figyelembe!

- **A maximális töltési kapacitás elérése érdekében töltse fel teljesen az akkumulátort, mielőtt először használná.** Ha az akkumulátor használat közben lemerül, a következő használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- A tápegységet csak olyan, megfelelően beszerelt konnektorba csatlakoztassa, amely megfelel a műszaki adatoknak. A csatlakoztatás után a konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a hálózati csatlakozó gyorsan meg lehessen szakítani.
- Csak olyan megfelelő hosszabbító kábeleket használjon, amelyek műszaki adatai megegyeznek a tápegység műszaki adataival.
- Húzza ki a tápegységet a konnektorból, ha töltés közben vagy zivatar előtt hiba lép fel.

1. Helyezze a csatlakozóvezeték üreges dugóját (**H)** a töltőaljzatba (**5).**
2. Csatlakoztassa a tápegységet egy hálózati aljzathoz.
   A töltésjelző lámpák (**1**) villogni kezdenek, és az akkumulátor töltődik. Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha az összes töltésjelző lámpa folyamatosan világít.
3. Először válassza le a tápegységet a hálózatról, majd húzza ki az üreges dugót a készülékből.

FALI KONZOL RÖGZÍTÉSE

Kérjük, vegye figyelembe!

- A fali konzol felakasztásához használja a mellékelt rögzítőanyagot. Ha nem biztos abban, hogy a mellékelt rögzítőanyag alkalmas-e a falhoz, kérje szakkereskedője tanácsát.
- Akassza fel a fali konzolt biztonságos és rögzített pozícióba.
- A fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett fúrási hely mögött nem futnak csövek vagy elektromos vezetékek.

1. Helyezze a fali konzolt (**G**) a falra, és jelölje meg a két fúrólyukat (felül és alul).
2. Fúrjon lyukakat a falba, és illessze be a dübeleket.
3. Csavarozza a fali konzolt a falhoz.

KIEGÉSZÍTŐK

A padlófúvóka **(F)** szőnyegekhez és sima padlókhoz egyaránt alkalmas.

A lábkapcsolóval szőnyeg és sima padló között válthat. A sima padlókhoz a padlófúvóka alján kihajtott kefe található.
A padlófúvóka csak a hosszabbítócsővel (**D**) használható.

A kombinált fúvóka (**B**) egy kis résfúvóka és egy kefés fúvóka kombinációja. Nyomja meg a kefés tartozék kioldógombját és nyomja egyszerre felfelé, hogy a résfúvókát kefés fúvókává alakítsa át (**C ábra**). A kefés tartozéknak hallhatóan be kell kapcsolódnia:

- A résfúvóka alkalmas kárpitozásra, autó belső terének és minden zugának tisztítására.
- A kefés fúvóka kárpitok és textíliák porszívózására, valamint kényes tárgyak, például képkeretek, lámpaernyők, billentyűzetek, könyvek stb. pormentesítésére szolgál.

A résfúvóka **(A)** olyan nehezen hozzáférhető helyekre alkalmas, mint a sarkok, illesztések vagy rések, kárpitok, valamint minden olyan sarok és szög, amelyet más fúvókákkal nem lehet elérni. A résfúvóka csak a motoros egységgel (**C**) együtt használható.

A padlófúvókával együtt a hosszabbítócső padlótisztításra szolgál (**D kép**)**.** A mennyezetek és sarkok jobb elérhetőségét is biztosítja.

A fúvókaadapter (**E)** szükséges a kombinált fúvóka (**B**) hosszabbítócsőre történő rögzítéséhez.

A fali tartó (**G**) alkalmas a készülék helytakarékos tárolására.

HASZNÁLAT

Kérjük, vegye figyelembe!

- Győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felületen nincsenek nagy, éles tárgyak.
- Figyelje a portartályon lévő **MAX jelzést**. Ha használat közben eléri a jelzést, ürítse ki a portartályt. Minden használat után ürítse ki és tisztítsa meg a portartályt. A motor túlterhelésének elkerülése érdekében a szűrőket is rendszeresen tisztítani kell (lásd a fejezet "Tisztítás és tárolás").
- Kapcsolja ki a készüléket minden egyes megtisztított felület után, hogy növelje az egy akkumulátortöltésre jutó működési időt.

A készüléket nem lehet üzembe helyezni, ha az a hálózatra van csatlakoztatva. Mielőtt a

Használat előtt távolítsa el a csatlakozókábelt (**H**).

1. Válassza ki a fúvókát (lásd a "Tartozékok"), és helyezze be a szívónyílásba (**11**). Hosszabb hatótávolság elérése érdekében helyezze be a hosszabbító csövet (**D**) a cső közé.
   A fúvóka vagy a hosszabbítócső újbóli kihúzásához nyomja meg a kioldógombot (**12**).
2. Kapcsolja be a készüléket, és vezesse a fúvókát a tisztítandó terület fölé. Az 1-es szívási fokozaton történő bekapcsoláshoz nyomja meg egyszer a be-/kikapcsolót (**3**). Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 3 másodperc), a szívóteljesítmény a 2. szintre emelkedik.
3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a Nyomja meg ismét röviden a be-/kikapcsolót.

A készülék teljesítményének optimalizálása érdekében minden használat után ürítse ki a portartályt, és szükség esetén tisztítsa meg (lásd a következő fejezetet).

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Kérjük, vegye figyelembe!

- A tisztításhoz ne használjon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket. Ezek károsíthatják a felületeket.

A szűrők idővel elszíneződhetnek. Ez normális, és nem befolyásolja a működést.

Üres portartály

1. Szükség esetén vegye ki a portartályt (**9**) a motoregységből (**C**) (lásd a következő szakaszt), tartsa egy nyitott hulladékgyűjtő fölé, és nyissa ki a fület (**7**). húzza kissé előre. A portartály csappantyúja (**6**) kinyílik, és a szennyeződés kihull.
2. A portartály zárásához nyomja rá a portartályra a portartály fedelét. Hallania kell, ahogyan a helyére kattan.

Tisztítsa meg a portartályt, a rozsdamentes acél szűrőt és az EPA szűrőt.

1. Vegye ki a portartályt a kioldógomb (**13**) megnyomásával és a portartály egyidejű elfordításával az óramutató járásával megegyező irányba.
2. Nyúljon be a portartályba, rögzítse az EPA-szűrő alját (**8**) a
   Húzza ki a lekerekített merevítőket, amíg le nem válik a készülékről.
3. Vegye ki az EPA és a fémszűrőt (**10**) a portartályból.
   A fémszűrő az EPA-szűrő fölött helyezkedik el, és könnyen eltávolítható.
4. Kopogtassa ki mindkét szűrőt, és szükség esetén puha kefével tisztítsa meg. Tiszta vízzel is kiöblíthetők**, de az összeszerelés előtt teljesen száraznak kell lenniük!**
5. Szükség esetén törölje ki a portartályt nedves ruhával, és szárítsa meg, vagy hagyja megszáradni a levegőn. **Soha ne szerelje össze a nedves vagy nedves alkatrészeket, és ne rögzítse azokat a motoregységhez (C)!**
6. Amikor minden alkatrész megszáradt, helyezze a fémszűrőt az EPA-szűrőre.
7. Helyezze be a szűrőket a portartályba, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva húzza meg.
8. Zárja le a portartályt.

Tisztítsa meg a motoregységet, a hosszabbítócsövet és a fúvókákat.

- Távolítsa el a szőrszálakat és a pelyheket a fúvókákról és kefékről.
- A motoregység (**C**), a hosszabbítócső (**D**) és a fúvókák (**A, B, F**)

Ha szükséges, törölje át nedves ruhával. Ezután törölje szárazra.

Tárolás

- A készüléket és tartozékait hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, gyermekek és állatok elől elzárva tárolja.
- Akassza be a motoregységet (**C)** a fali tartóba (**G)** úgy, hogy a szívónyílás (**11**) lefelé nézzen (**E ábra**).

Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében 3 havonta töltse fel, ha hosszabb ideig nem használja.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a probléma megoldható-e saját maga. Ha a probléma a következő lépésekkel nem oldható meg, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Ne próbálja meg saját maga megjavítani az elektromos készüléket!

A készülék nem indul.

Az akkumulátor (**2**) lemerült.

► Töltse fel az akkumulátort.

A készülék a hálózatra van csatlakoztatva.

► Távolítsa el a csatlakozókábelt (**H**)**.**

A szívóerő túl gyenge.

Az akkumulátor (**2**) lemerült.

► Töltse fel az akkumulátort.

A portartály (**9**) túlságosan tele van.

► Ürítse ki a portartályt. A

szűrők piszkosak.

► Tisztítsa meg a szűrőket.

A szívónyílás (**11**), egy fúvóka (**A, B, F**) vagy a hosszabbítócső (**D**) eltömődött.

► Kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a dugulást.

A szennyeződés részecskék túl nagyok vagy túl nehezek.

► Kapcsolja ki a készüléket, és kézzel távolítsa el a szennyeződéseket.

Porszívózáskor por kerül ki a készülékből.

A portartály (**9)** nincs megfelelően lezárva.

► Csukja be a portartály fedelét (**6)**, amíg hallja, hogy a helyére kattan.

A szűrők nincsenek megfelelően felszerelve.

► A szűrők illeszkedésének

javítása. A szűrők piszkosak.

► Tisztítsa meg a szűrőket.

A szűrők elhasználódtak vagy sérültek.

► Cserélje ki a szűrőket.

A töltésjelző lámpák (1) nem villognak, amikor a készülék a hálózatra van csatlakoztatva.

A hálózati adapter nincs megfelelően bedugva a konnektorba, vagy az üreges dugó nincs megfelelően bedugva a készülék töltőaljzatába (**5).**

► Javítsa ki az ülést. Az

aljzat hibás.

► Próbáljon ki egy másik aljzatot.

Porszívózás közben furcsa szagot érzékel.

A készüléket most használják először.

► A készülék első használatakor az új szag normális; ez idővel megszűnik.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A csomagolóanyagot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és adjon le egy újrahasznosító központban.



A mellette lévő szimbólum (áthúzott, aláhúzott kuka) azt jelenti, hogy a régi készülékek nem a háztartási hulladékba, hanem speciális gyűjtő- és visszavételi rendszerekbe tartoznak. A magánháztartásokból származó régi készülékek tulajdonosai ingyenesen leadhatják azokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók gyűjtőhelyein vagy a gyártók és forgalmazók által az ElektroG szerint létrehozott visszavételi központokban, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók és értékes anyagok nyerhetők vissza.
nyersanyagok. Ha nem megfelelően á r t a l m a t l a n í t j á k , mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, és káros hatással lehetnek az emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek is kötelesek visszavenni azokat.



Az elemeket és az újratölthető elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A fogyasztók törvényileg kötelesek az elemeket és az újratölthető elemeket elkülönítve ártalmatlanítani.
Az elemeket és akkumulátorokat ingyenesen lehet leadni a településen/kerületben található gyűjtőhelyen vagy kiskereskedőnél, így azok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók, és értékes nyersanyagok nyerhetők vissza. A nem megfelelő ártalmatlanítás következtében mérgező anyagok kerülhetnek a környezetbe, amelyek károsak az emberekre, állatokra és növényekre.
Az elemeket és akkumulátorokat csak akkor dobja ki, ha lemerültek. Ha lehetséges, eldobható elemek helyett használjon újratölthető elemeket.
A lítiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok esetében a rövidzárlat elkerülése érdekében az eldobás előtt ragassza le a csatlakozókat. A rövidzárlat tüzet vagy robbanást okozhat.
ólom.

A hulladék elkerülése még értékesebb hozzájárulást jelent a környezetvédelemhez. Ezért, ahol lehetséges, a termék saját használatának vagy javításának folytatása mellett a termék második felhasználónak történő átadása is ökológiailag értékes alternatívája az ártalmatlanításnak.

akkumulátor kivétele

Kérjük, vegye figyelembe!

- A készüléket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni, ha az akkumulátort kivették.
- Az akkumulátort nem szabad szétszedni, tűzbe dobni, folyadékba meríteni vagy rövidre zárni.
- **Semmilyen körülmények között ne nyissa ki az akkumulátort!**

Az akkumulátor eltávolításához a következőképpen járjon el:

1. Vegye ki a portartályt (**9**), és fordítsa a motoregységet (**C**) fejjel lefelé.
2. Egy csavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó rekesz alsó oldalán lévő négy csavart (**F ábra**).
3. Távolítsa el a ház felső részét.
4. Lazítsa meg az akkumulátorcsomag csavarjait egy csavarhúzóval (**G + H ábra**).
5. Vegye ki az akkumulátort (**I. ábra**).
6. Oldja ki a motoregységen lévő dugaszcsatlakozást (**J. ábra**).
7. A motoregységen megmaradt két, szilárdan forrasztott kábelt vágja el fogóval (**K ábra**).
8. Az akkumulátorcsomagot az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

TECHNIKAI ADATOK

Cikkszám: :	12401
ID Használati utasítás:	Z 12401 M DS V1 0423 mh Z 12401 M DS V1 0423 mh

Eszköz

Modellszám:	MJ1901B
Tápegység:	22,2 V DC (LiIon akkumulátor; 2000 mAh)
Teljesítmény:	120 W
Az akkumulátor töltési ideje:	4-5 óra
Az akkumulátor üzemideje:	kb. 20 - 35 perc (teljesen feltöltött akkumulátorral)

Tápegység

A DS Produkte GmbH HRB 8937 HL számára gyártották
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Németország

Modellszám:	CS13A270050FGF
Bejárat:	100 - 240 V~ 50 / 60 Hz
Kimenet:	27 V DC; 0,5 A
Védelmi osztály:	II

Minden jog fenntartva.