

Használati utasítás gázszámolyok Minidrago 16577-16578

FIGYELEM: TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT!

FONTOS: Kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert az üzembe helyezéshez és a biztonságos használatához lényeges információkat tartalmaz!

Őrizze meg, mert a későbbi használatához, szüksége lehet rá!

FIGYELEM!

A készüléket csak kellő szakismerettel rendelkező személyek helyezhetik üzembe és használhatják.

A gázszámolyt csak szabadtéren használja!

Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető!

Ne hagyjuk az üzemelő gázszámolyt őrizetlenül!

Tilos gyúlékony anyagok közelében használni!

Gyermekek ne kerüljenek a közelébe!

A gázszámoly használat közben felmelegszik, csak kesztyűvel fogja meg!

A gázszámolyon tilos bárminemű változtatás, módosítás, mert balesethez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a gázpalack helytelen használatából vagy a gázszámoly módosításából eredő károkért.

Műszaki adatok:

Gázkategória: I 3+

Gáznyomás: G30/G31 – 28 – 30/37 mbar

Øfűvőka (1/100mm): 90


Névleges hőterhelés (kW):3,5

Gázfogyasztás (g/h): 255 (G30) – 250 (G31) (propán-bután keverék és a palack hőmérséklettől függő)

A készüléket csak a szabadban használja! Kizárólag a gázpalack cseretelepeken rendszeresített PB 11 vagy kisebb palackokat használjon.

Összeszerelés:

Szerelje fel a gázégőt (1) az ábrán látható módon és rögzítse a kerethez a mellékelt csavarokkal és csapokkal (2). Csavarja el a csapot (3) addig, amíg az injektor az ábrán látható pozícióba nem kerül, és húzza meg a kontrasztanyát (D).

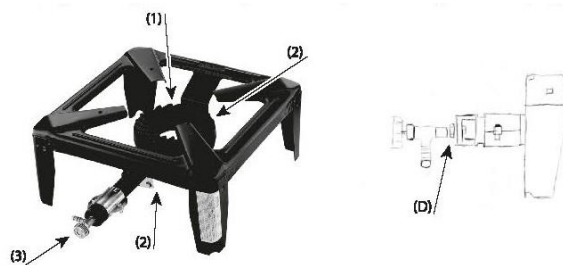

Biztonságtechnikai útmutató

A készülék üzembe helyezését és besabályozását csak hozzáértő szakember végezze!

A gázpalack csatlakoztatása előtti teendők:

- Kizárólag szabad térben használja a készüléket vagy jól szellőző csarnokban 30 mbar
- nyomású reduktoron keresztül
- Kizárólag 11kg-os vagy a cseretelepeken forgalmazott PB palackot használjon
- A gázpalack csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tömítés be van-e szerelve (a nyomásszabályozó és a gázpalack között) és jó állapotban van.
- Gázpalack cserénél minden esetben új tömítést tegyen a palack és a
- nyomásszabályozó reduktor közé
- Soha ne használja a készüléket sérült vagy elkopott tömítésekkel. Soha ne használja a
- készüléket, ha szivárog, vagy sérült, vagy nem rendeltetésszerűen működik.
- Ellenőrizze a tömlőket esetleges sérülésekre.
- A készüléket sohase vegye használatba megsérült részekkel.
- A gázpalackot jól szellőztetett helyen, lehetőleg a szabadban, minden lehetséges
- szikraforrástól, például nyílt lángtól, gyújtólángoktól, elektromos főzőkészülékektől
- távol, az emberektől messze cserélje ki ill. csatlakoztassa.
- Mindig győződjön meg az összes csatlakoztatási hely tömítettségéről, és mindig
- ügyeljen arra, hogy a kapcsolat a gázzal szemben tömített legyen, mielőtt a gázégőt
- meggyújtaná.
- A gázpalackok csatlakoztatása során dohányozni tilos! Vegye figyelembe a
- tartálycserére vonatkozó utasításokat. Az összeszerelést mindig a gázpalacktól
- kezdje.
- Vigyázzon a gázpalack felmelegedésére vagy a tömlők átégésére. Adott esetben
- cserélje ki a tartozékokat.
- A gázpalack csatlakoztatása:
- Győződjön meg róla, hogy valamennyi szelep be van zárva
- Győződjön meg arról, hogy a tömítés be van szerelve (a nyomásszabályozó és a
- gázpalack között) és jó állapotban van.
- A tömlő és a szabályozó megfelelő állapotát a készülék minden használata előtt
- ellenőrizze. Ne használjon olyan tömlőt vagy szabályozót, amely sérüléseket vagy
- elhasználódási jeleket mutat.
- Csatlakoztassa a nyomásszabályozót a gázpalackhoz. FIGYELEM! A rögzítő anya
- balmenetes.
- Csatlakoztassa a gáztömlőt a nyomásszabályozóhoz.
- A csatlakozást húzza meg. Ne fejtse ki túlzott erőt, hogy a menetek ne
- csavarodjanak túl és ne sérüljenek meg
- Nyissa ki a palackszelepet. Győződjön meg arról, hogy valamennyi csatlakozás
- tömített. Ehhez használjon szivárgáskereső sprayt vagy szappanos vizet. A
- csatlakozásokat esetleg után kell húzni, amennyiben gázszivárgást észlel.
- Csak tökéletesen tömített, gázszivárgás-mentes készüléket használjon.
- Ne használja a készüléket, ha a rendszer tömítetlenségére gyanakszik.
- A tömítettség teszt elvégzése után zárja be a palackszelepet.
- A balesetek elkerülése érdekében megfelelő méretű edényt használjon.

A működtetéshez szükséges eszközök összekapcsolási rendje:

A gázszámoly csatlakozócsonkjára húzza rá a gumitömlőt és rögzítse szorítóbilinccsel.

Ugyanígy rögzítse a gumitömlő másik végét a nyomáscsökkentőhöz.

A nyomáscsökkentőt csatlakoztassa a gázpalackhoz.

Fontos! A gáztömlőt csavarodás mentesen kell elhelyezni!

Ellenőrizze az összes csatlakozásnál, hogy nem szivárog-e a gáz. Ellenőrzéshez használjon gázszivárgás ellenőrző sprayt, vagy szappanos vizet. Szivárgás esetén a gázpalack szelepet azonnal zárja el. A szivárgás helyén a tömítést vagy a tömlő szorítóbilincset húzza meg, majd ismét ellenőrizze a szivárgás megszűnését.

Kiürült palack cseréjét csak szabadterben, mindenfajta tűzforrástól távol kell elvégezni!

Amennyiben a felállítási hely felületének hőmérséklete 50°C-al a környezeti hőmérsékletet meghaladja, akkor gondoskodjon a palack felületének védelméről a túlhevülés megelőzése érdekében.

A PÉBÉGÁZ rendkívül tűzveszélyes gáz. A palack gyermekektől elzárva tartandó! Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Égőszivárgó gázt csak akkor szabad oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ezt biztonságosan megteheti! Jól szellőző helyen tárolandó!

Működtetéshez szükséges eszközök (nem tartozékok!):

1. PB gázpalack (pl. Primagáz 11kg)
2. gyárilag 30mbar nyomásra be szabályozott megfelelőségi jelölésű nyomáscsökkentő
3. legalább 1,2 méter hosszú (max. 1,5m), speciális (pl. Rothenberger Propán-Bután Gas 9mm jelű) pentán álló műanyagköpenyes gumitömlő. Cseréje 5 évenként célszerű.

Működtetés:

„A készüléket éghető anyagoktól távol kell tartani”!

„A készülék helyzetét üzem közben nem szabad megváltoztatni”!

Nyissuk meg a gázszámoly csapját, és ezután gázpalack csapját is.

A gázszámoly égőrózsájához helyezzünk egy égőgyufát, gyújtsuk meg a gázt.

A láng erősségét a gázszámoly csapjának nyitásával illetve zárásával szabályozhatjuk.

A készüléken végrehajtott bármilyen változtatás veszélyes lehet! Ezért mindennemű változtatás tilos!

Karbantartás:

A gázszámolyt úgy tároljuk, hogy rovarok (pl: pókok) ne férjenek a közelébe, mert eltömíthetik a gázrózsa réseit.

Használat előtt mindig ellenőrizzük, hogy a gázrések teljesen nyitottak, szabadok legyenek.

Amennyiben szükséges óvatosan tisztítsuk ki, lehetőleg sűrített levegő használatával.

Tárolás:

A gázszámolyt pára és pormentes helyen, a behatoló rovarok pókok ellen csomagoltan tárolja. Ne manuálisan kezelje és ne sértse meg a gyártó által lezárt alkatrészeket.