



PERFECT HOME GB-12 típusú
PROPÁN_BUTÁN GÁZZSÁMOLY
„Kizárólag kültéri használatra”

Szerelési, kezelési és karbantartási útmutató

FIGYELEM! A készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a használati útmutatót!

Gyártó/Importőr: Itália Konyhastúdió Kft.
H-1106 Budapest, Keresztúri út 198.
Tel: +36-1-433-62-62; Fax: +36-1-433-62-63;
www.italiakonyhastudio.hu

Származási hely: Kína



FONTOS: Kérjük, hogy használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert az üzembe helyezéshez és a biztonságos használathoz lényeges információkat tartalmaz!

Őrizze meg, mert a későbbi használatához, szüksége lehet rá!

A készülék csak szabadterben vagy jól szellőzött csarnokban 30 mbar nyomású reduktoron keresztül használható max. 1,5 méter hosszú pb.-gáz használatra alkalmas minősítésű gáztömlő alkalmazásával (a reduktor és a gáztömlő nincs a szállítási terjedelemben).

Műszaki adatok:

Gáztípus: propán-bután

Készülékkategória: **I3B/P(30)**

Gáznyomás: **30 mbar** (fúvóka átmérő 1,40 mm)

Névleges hőterhelés: **Q_N= 7,6 kW**

Gázfogyasztás: **550 g/h** (propán-bután keverék és a palack hőmérséklettől függő)

Max. tömlőhossz: 1, 5 m

Használható főzőedények átmérője: min.220 mm; max. 400mm

A készülék az MSZ EN 497:2001 szabvány követelményeinek megfelel.

Alkalmazási lehetőségek

A Perfect Home GB-12 típusú gázszámoly az edényekben lévő folyadékok melegítésére-főzésére használható. Minden más alkalmazás vagy a készülék megváltoztatása rendeltetésellenesnek számít, és jelentősen növeli a baleset veszélyt. Ez a készülék kizárólag propán vagy propán-bután keverékkel használható egy 30mbar kimenő nyomású nyomáscsökkentő szabályozó alkalmazása mellett. **CE** megfelelőségi jellel ellátott szabályozó használatát tartjuk szükségesnek.

Kizárólag a gázpalack cseretelepeken rendszeresített PB 11 vagy kisebb palackokat használjon. Veszélyes lehet, ha másfajta nyomás alatti gázpalackot próbál csatlakoztatni. A Magyar PB Gázipari Egyesület tagvállalatai által forgalmazott PB gáz UN1965 A1 jelölésű palackozott keveréket javasoljuk használni.

A számoly összeszerelése és üzembe helyezése:

FIGYELEM!

A készüléket csak kellő szakismerettel rendelkező személyek helyezhetik üzembe és használhatják.

A gázszámolyt csak szabadtéren használja!

A készülék csak szabadtéren vagy jól szellőzött csarnokban 30 mbar nyomású **CE megfelelőségi jellel ellátott reduktoron keresztül használható, max. 1,5 méter hosszú pb.-gáz használatra alkalmas minősítésű gáztömlő alkalmazásával (a reduktor és a gáztömlő nincs a szállítási terjedelemben).**


Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető!

A doboz tartalma:

1db számolytest; 3 db láb; 8 db csavar; 1 db szelep; 1 db levegőszabályozó lapka (2 részből áll)

Összeszerelés:

- A csavarok segítségével rögzítse a lábakat a számolytesthez.

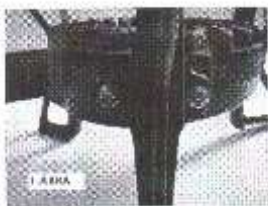


- Csavarja a szelepet a számoly végébe.



- A levegő arányszabályzó lapkák amennyiben nincsenek gyárilag felhelyezve, akkor csavarozza össze a levegőszabályzó lapkákat és illessze a levegőnyíláshoz úgy, hogy a nyílást eltakarja.



Működtetéshez szükséges eszközök (nem tartozékok!):

1. PB gázpalack (pl. Primagáz 11kg)
2. gyárilag 30mbar nyomásra beszabályozott  megfelelőségi jelölésű nyomáscsökkentő
3. legalább 1,2 méter hosszú (max. 1,5m), speciális (pl. Rothenberger Propán-Bután Gas 9mm jelű) pentán álló műanyagköpenyes gumitömlő. Cseréje 5 évenként célszerű.

Biztonságtechnikai útmutató

A készülék üzembe helyezését és beszabályozását csak hozzáértő szakember végezze!

A gázpalack csatlakoztatása előtti teendők:

- Kizárólag szabad térben használja a készüléket vagy jól szellőzött csarnokban 30 mbar nyomású reduktoron keresztül
- Kizárólag 11kg-os vagy a cseretelepeken forgalmazott PB palackot használjon
- A gázpalack csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a tömítés be van-e szerelve (a nyomásszabályzó és a gázpalack között) és jó állapotban van.
- Gázpalack cserénél minden esetben új tömítést tegyen a palack és a nyomásszabályzó reduktor közé
- Soha ne használja a készüléket sérült vagy elkopott tömítésekkel. Soha ne használja a készüléket, ha szivárog, vagy sérült, vagy nem rendeltetésszerűen működik.
- Ellenőrizze a tömlőket esetleges sérülésekre.
- A készüléket sohase vegye használatba megsérült részekkel.
- A gázpalackot jól szellőztetett helyen, lehetőleg a szabadban, minden lehetséges szikraforrástól, például nyílt lángtól, gyújtólángoktól, elektromos főzőkészülékektől távol, az emberektől messze cserélje ki ill. csatlakoztassa.
- Mindig győződjön meg az összes csatlakoztatási hely tömítettségéről, és mindig ügyeljen arra, hogy a kapcsolat a gázzal szemben tömített legyen, mielőtt a gázégőt meggyújtaná.
- A gázpalackok csatlakoztatása során dohányozni tilos! Vegye figyelembe a tartálycserére vonatkozó utasításokat. Az összeszerelést mindig a gázpalacktól kezdje.
- Vigyázzon a gázpalack felmelegedésére vagy a tömlők átégésére. Adott esetben cserélje ki a tartozékokat.

A gázpalack csatlakoztatása:

- Győződjön meg róla, hogy valamennyi szelep be van zárva
- Győződjön meg arról, hogy a tömítés be van szerelve (a nyomásszabályzó és a gázpalack között) és jó állapotban van.

- A tömlő és a szabályozó megfelelő állapotát a készülék minden használata előtt ellenőrizze. Ne használjon olyan tömlőt vagy szabályozót, amely sérüléseket vagy elhasználódási jeleket mutat.
- Csatlakoztassa a nyomákszabályozót a gázpalackhoz. FIGYELEM! A rögzítő anya balmenetes.
- Csatlakoztassa a gáztömlőt a nyomákszabályozóhoz.
- A csatlakozást húzza meg. Ne fejtse ki túlzott erőt, hogy a menetek ne csavarodjanak túl és ne sérüljenek meg
- Nyissa ki a palackszelepet. Győződjön meg arról, hogy valamennyi csatlakozás tömített. Ehhez használjon szivárgáskereső sprayt vagy szappanos vizet. A csatlakozásokat esetleg után kell húzni, amennyiben gázszivárgást észlel.
- Csak tökéletesen tömített, gázszivárgás-mentes készüléket használjon.
- Ne használja a készüléket, ha a rendszer tömítetlenségére gyanakszik.
- A tömítettségi teszt elvégzése után zárja be a palackszelepet.

A működtetéshez szükséges eszközök összekapcsolási rendje:

A gázszámoly csatlakozócsonkjára húzza rá a gumitömlőt és rögzítse szorítóbilinccsel. Ugyanígy rögzítse a gumitömlő másik végét a nyomáscsökkentőhöz.

A nyomáscsökkentőt csatlakoztassa a gázpalackhoz.

Fontos! A gáztömlőt csavarodás mentesen kell elhelyezni!

Ellenőrizze az összes csatlakozásnál, hogy nem szivárog-e a gáz. Ellenőrzéshez használjon gázszivárgás ellenőrző sprayt, vagy szappanos vizet. Szivárgás esetén a gázpalack szelepet azonnal zárja el. A szivárgás helyén a tömítést vagy a tömlő szorítóbilincset húzza meg, majd ismét ellenőrizze a szivárgás megszűnését.

Kiürült palack cseréjét csak szabadterben, mindenfajta tűzforrástól távol kell elvégezni! Amennyiben a felállítási hely felületének hőmérséklete 50C°-al a környezeti hőmérsékletet meghaladja, akkor gondoskodjon a palack felületének védelméről a túlhevülés megelőzése érdekében.



A PÉBÉGÁZ rendkívül tűzveszélyes gáz. A palack gyermekektől elzárva tartandó! Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó! Tilos a dohányzás! Égő szivárgó gázt csak akkor szabad oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ezt biztonságosan megteheti! Jól szellőző helyen tárolandó!

Működtetés:

„A készüléket éghető anyagoktól távol kell tartani”!

„A készülék helyzetét üzem közben nem szabad megváltoztatni”!

Nyissuk meg a gázzsámoly csapját, és ezután gázpalack csapját is.

A gázzsámoly égőrózsájához helyezünk egy égőgyufát, gyújtjuk meg a gázt.

A láng erősségét a gázzsámoly csapjának nyitásával illetve zárásával szabályozhatjuk.



A levegőszabályozó lapka mozgatásával állíthatjuk a zsámolyba jutó levegő-gáz keverékének mennyiségét. A láng akkor megfelelő, ha kék színű. Sárga láng levegő hiány esetén jön létre.

Ilyen esetben a levegő szabályzó lapka állításával növeljük a bejutó levegő mennyiségét.

Működés közben ne mozgassuk se a palackot, se a gázzsámolyt.

Használat után először a gázpalack csapját zárjuk el, utána a gázzsámolyét.

A készülék bármilyen módosítása veszélyes lehet.

Karbantartás:

A gázzsámolyt úgy tároljuk, hogy rovarok (pl: pókok) ne férjenek a közelébe, mert eltömíthetik a gázrőzsa réseit.

Használat előtt mindig ellenőrizzük, hogy a gázrések teljesen nyitottak, szabadok legyenek.

Amennyiben szükséges óvatosan tisztítsuk ki, lehetőleg sűrített levegő használatával.

Tárolás:

A gázzsámolyt pára és pormentes helyen, a behatoló rovarok pókok ellen csomagoltan tárolja.

FIGYELEM!

A készüléket csak kellő szakismerettel rendelkező személyek helyezhetik üzembe és használhatják.

A gázzsámolyt csak szabadtéren használja!

Kizárólag propán-bután gázzal üzemeltethető!

Ne hagyjuk az üzemelő gázzsámolyt őrizetlenül!

Tilos gyúlékony anyagok közelében használni!

Gyermekek ne kerüljenek a közelébe!

A gázzsámoly használat közben felmelegszik, csak kesztyűvel fogja meg!

A gázzsámolyon tilos bármintemű változtatás, módosítás, mert balesethez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a gázpalack helytelen használatából vagy a gázzsámoly módosításából eredő károkért.

Gyártó/Importőr:

Itália Konyhastúdió Kft.

H-1106 Budapest, Keresztúri út 198.

Ügyfélszolgálat: +36-1-433-6262